


Att skruva



verktygar :

- 1: strykmått 2: skruvmejsel
3: bormaskin 4: lim 5: skruvar
6: skruv sänkare


1- ställa strykmått till halva
brädtjocklek

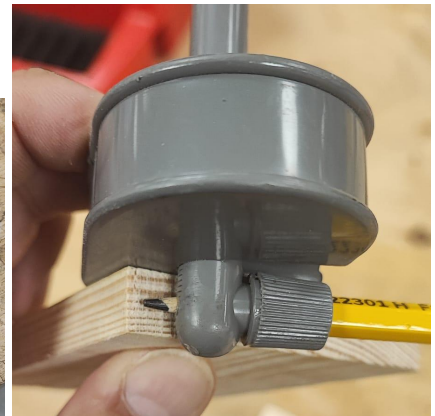

2- strykmått och brädan ska vara
parallell och dra streck hur många du
vill .




3- gör hål där som du drog streck ,
borra hela vägen och använd en
underlag eller skyddbänk

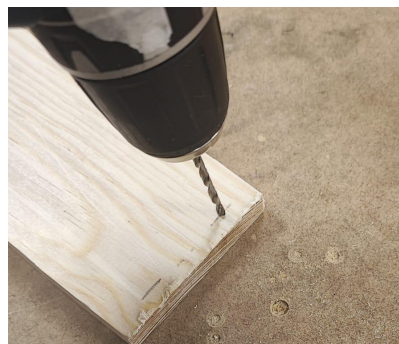

4- sätta den andra brädan i bänk och limma



5. lägga brädan på andra

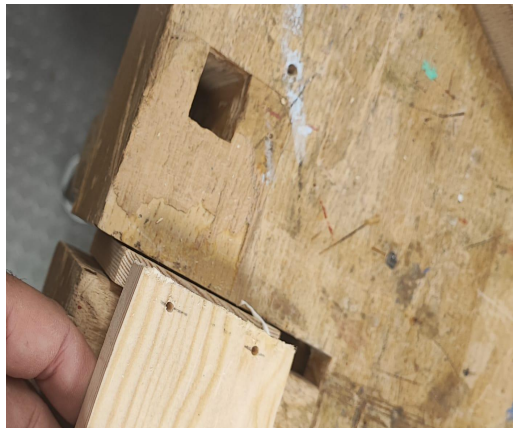

6-börja nu skruva med skruvmejsel

