



# Träsammansättning Gerad bladning

## Sammansättningsteknik

### - Gerad bladning

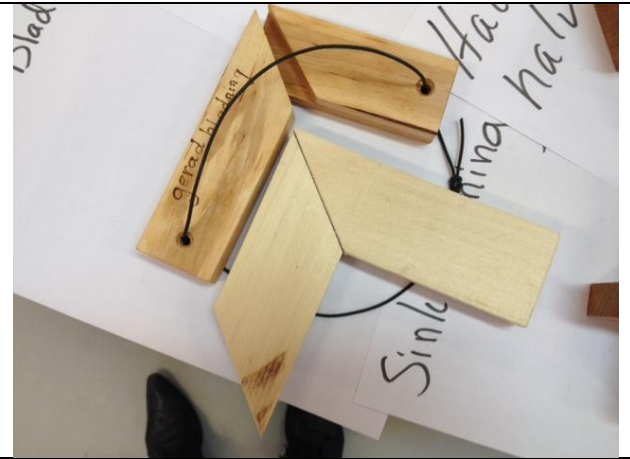

Rita ut mitten av brädan med ett strykmått. Brädans bredd 20 mm / 2 = 10 mm. Detta ställer man in på strykmåttet och dra en linje lika lång som bredden på del 1.

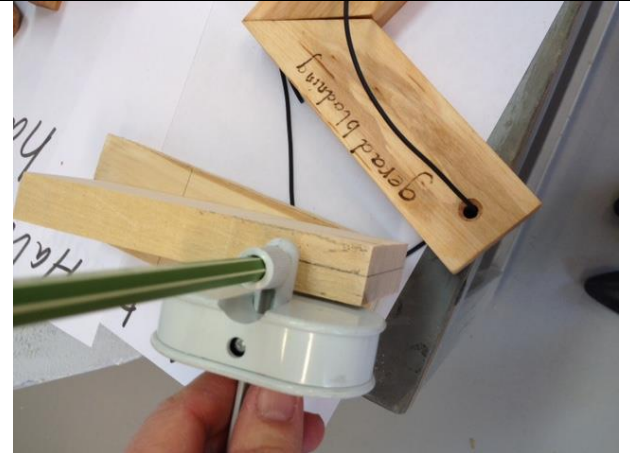

Bilden visar båda bitarna uppritade noga uppdelade i höger och vänster del med skuggade anvisningar vad som skall tas bort.

En av bitarna del 1 skall delas i mittlinjen och kan sågas på Hegnersågen eller med bandsåg. (Gäller bara en del, båda bitarna måste sågas 45 graders vinkel i geringssågen.)




Geringssågen skall vara vinklad i 45 graders vinkel innan ni sågar. Spänn fast ämnet noga så att det inte flyttar på sig och såga försiktigt. En bit skall bara sågas ner till hälften av brädans tjocklek och den andra skall sågas rakt av.

Kontrollera noga att sågen är vinklad åt rätt håll annars blir det fel och man får börja om.



Såga med ryggsåg innanför mittlinjen försiktigt mot den sågade 45 graders vinkeln.

Slipa med en fil det sista för ett få en perfekt passform. Bilden visa en färdig del 1 som är snedsågad. Del 2 ligger färdig delad, för att sågas i geringssågen i motsatt vinkel för att passa i hörnet.

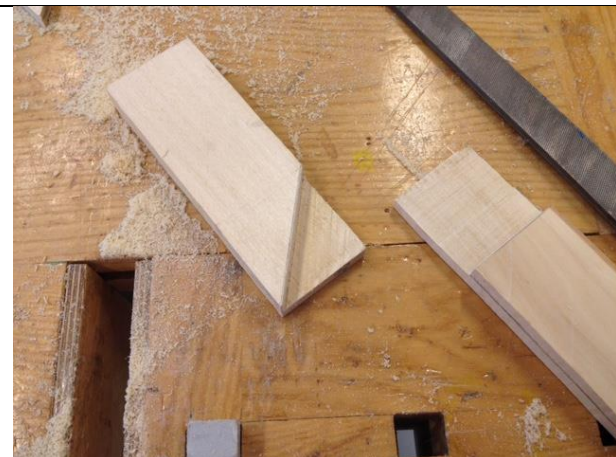

Vänd geringssågen så att den sågar motsatt vinkel på del 2



Lägg bitarna mot varandra, fila försiktigt på delarna och när de bildar ett hörn är du färdig!

